

# Budgetbord monteringsinstruktion

1. Öppna den platta väskan och ta ut delarna.




2. Placera den ena skivan på golvet. Notera att skivorna har olika färg, svart och vit. Den skiva som inte ska synas lägger du mot golvet.



3. Öppna den runda väskan och ta ut rollen.



4. Fäst bottenkanten på rollen mot botten-skivan. Rulla ut till andra sidan.

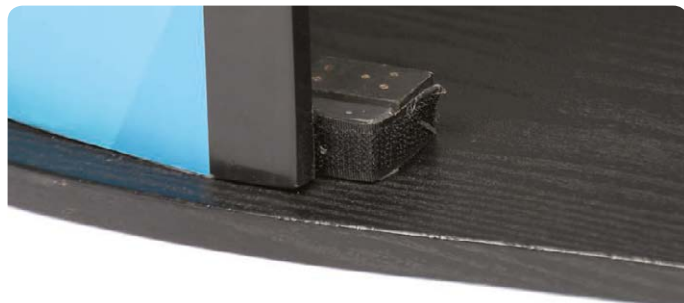


5. Fäst den andra skivan i toppen, tryck till omslaget runt om så att kardborren sitter. Sträck vid behov omslaget med dess kardborr.



6. Placera en metallpinne med ögla i varje fördjupning med ögla uppåt.



7. Placera **en** av de resterande metallpinnarna i öglorna.

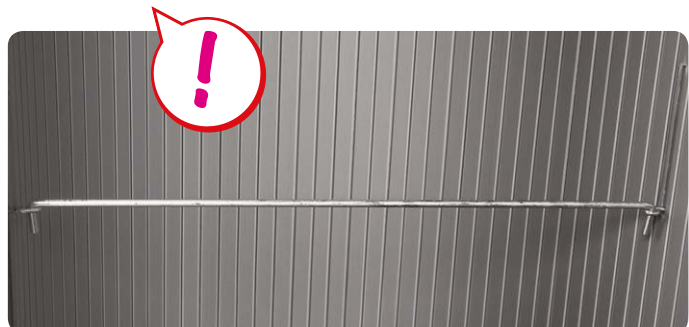

8. Lägg hyllplanet på ena metallpinnen och sätt **sedan** dit den sista pinnen.

