


# Quick Affisch – montering av bildvåd


1. Plocka ut delarna ur kartongen.



2. Skruva fast topp-profilen på stången.

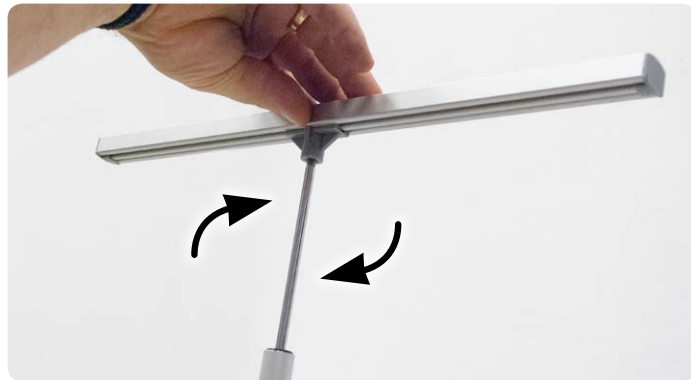


3. Fäst stödpinnen på systemets bas.

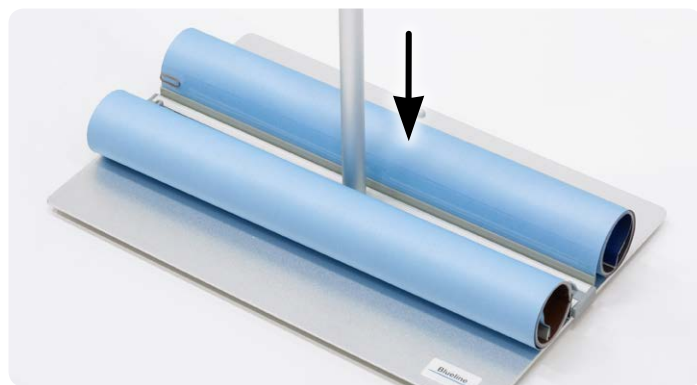

4. Rulla ut bildvåden.



5. Tryck ned topp-profilen och håll kvar.

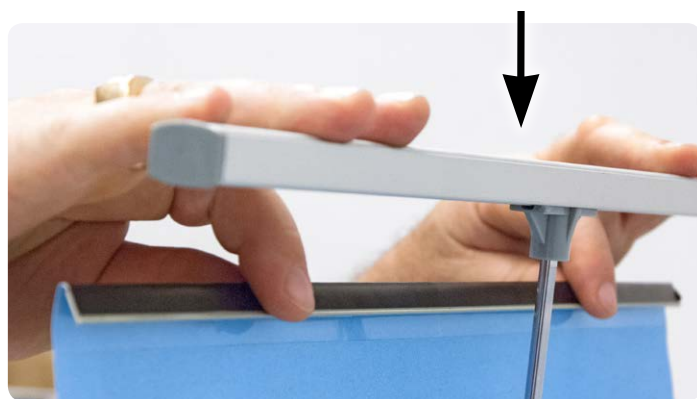

6. Vik ned bildvådens plastlist i **det yttre spåret**.



Om 180 cm system, **börja med förlängaren.**

Om toppskylt, tryck ned i topp-profilens mittspår.

**OPTION!**



**OPTION!**

